

RAM Rampage — Keep Start E-Sync

Manual de instalação · convencional e MHEV (Hybrid) · 2027



Apresentação

A RAM Rampage chega à linha 2027 com o Start&Stop presente nas versões com sistema convencional e MHEV (Hybrid) — e o Keep Start E-Sync, 3ª geração do módulo de conforto, atende a ambas. Conectado direto ao módulo SGW, ele mantém a função Start&Stop desativada automaticamente a cada partida, sem porta OBD e sem Bypass, sem qualquer modificação no projeto original de fábrica da picape.


Características

- ☑ Plug & play no encaixe original do SGW
- ☑ Gerencia a função Start&Stop automaticamente a cada partida
- ☑ E-Sync (3ª geração): aplicação direta no SGW, sem porta OBD e sem Bypass
- ☑ Atende à RAM Rampage (linha 2027) — convencional e MHEV (Hybrid)
- ☑ 100% reversível, sem registro no diagnóstico
- ☑ Originalidade preservada; nenhuma configuração adicional

Nota — Rampage até 2026: o módulo é outro.

Este manual vale para a linha 2027, com aplicação direta no SGW. Se a sua Rampage é de 2023 a 2026, o método de instalação usa porta OBD e Bypass SGW — consulte o manual do RAM Rampage Turbo (2023–2026).

Manual de Instalação — RAM Rampage

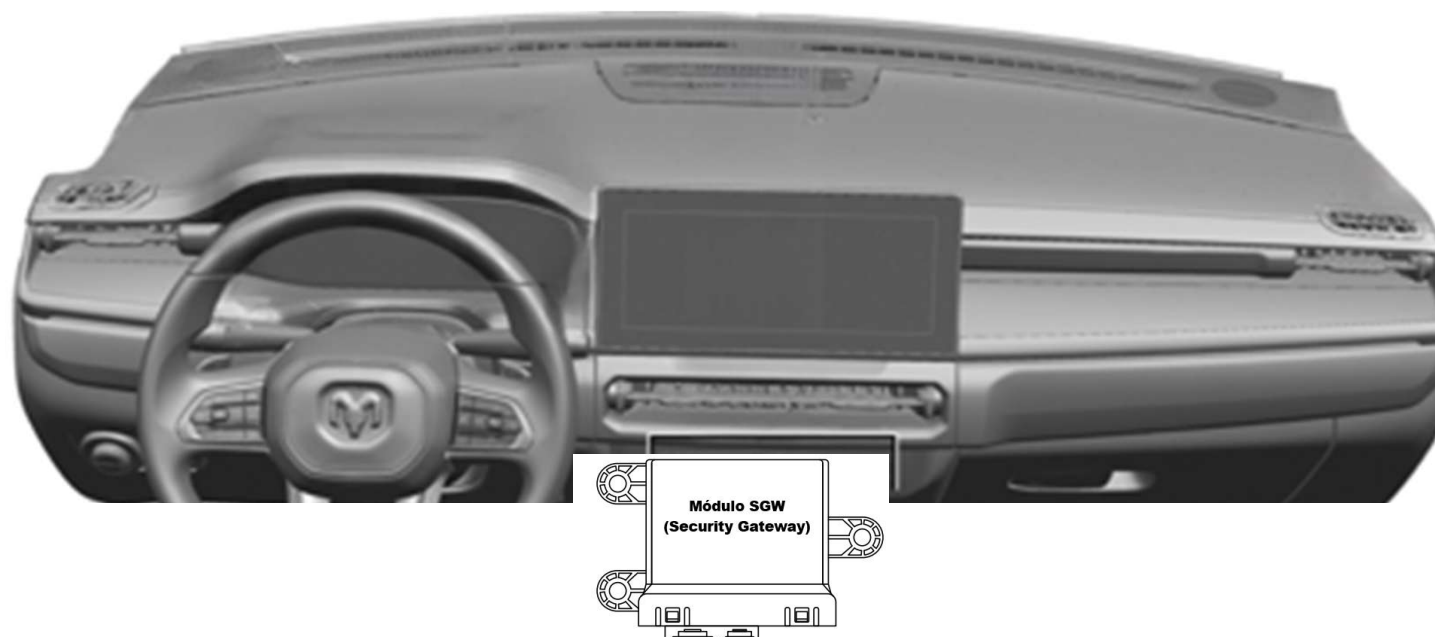


1º Passo — Preparação do veículo.

Com a Rampage desligada, retire a chave (chave presencial: mantenha-a longe do alcance da picape). Deixe a porta dianteira do motorista aberta por 2 minutos, tempo necessário para a hibernação completa dos sistemas eletrônicos.


2º Passo — Localização do módulo SGW.

Identifique o módulo SGW (Security Gateway) na região abaixo do painel, junto à coluna de direção, conforme a ilustração acima.

Manual de Instalação — RAM Rampage

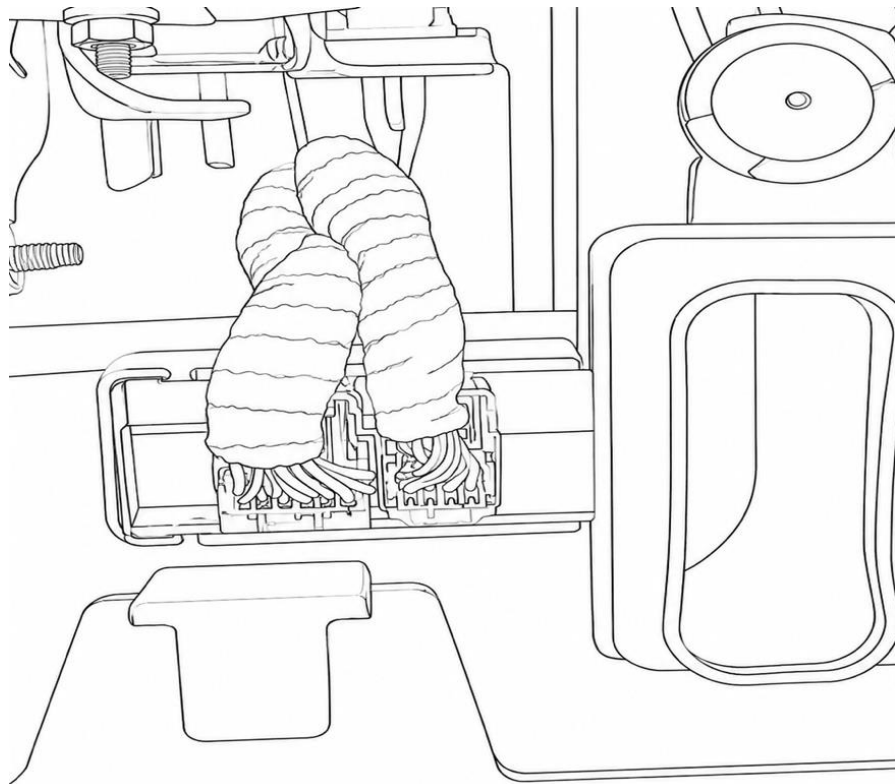

Conector de 12 vias do módulo SGW

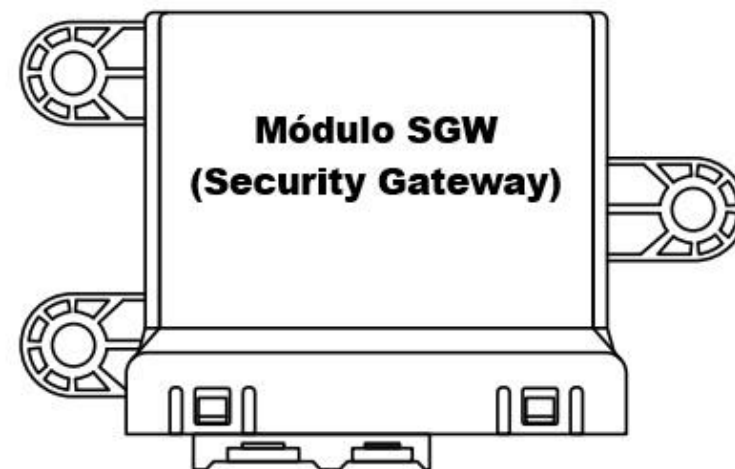


Módulo SGW (Security Gateway)


3º Passo — Remoção do conector original.

Localize o conector maior (12 vias) do módulo SGW, destrave-o e retire-o do encaixe.

Manual de Instalação — RAM Rampage

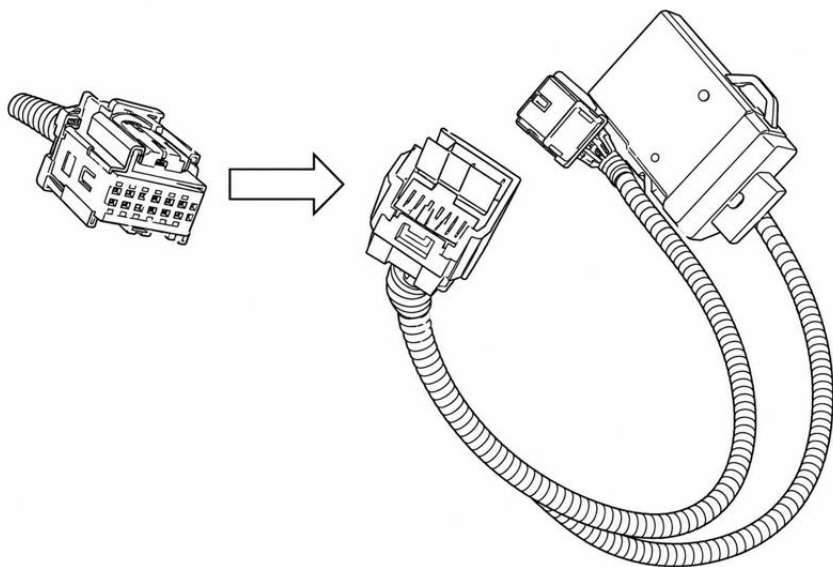

Conector original travado no chicote E-Sync

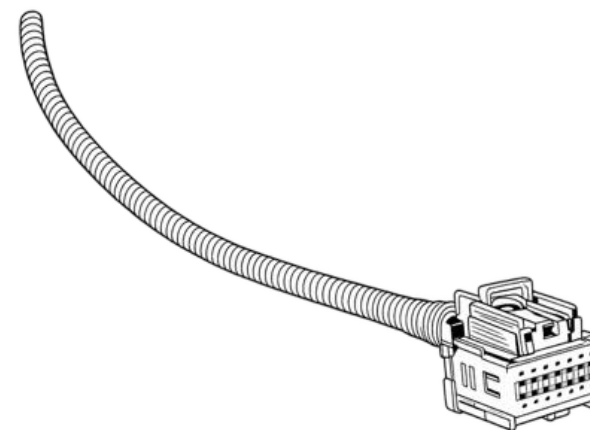


Retorno do chicote ao módulo SGW


4º Passo — Conexão do E-Sync.

Encaixe e trave o conector de 12 vias no receptáculo do chicote do E-Sync e, na sequência, leve o chicote de volta ao módulo SGW, exatamente no ponto de onde o conector saiu.

Manual de Instalação — RAM Rampage

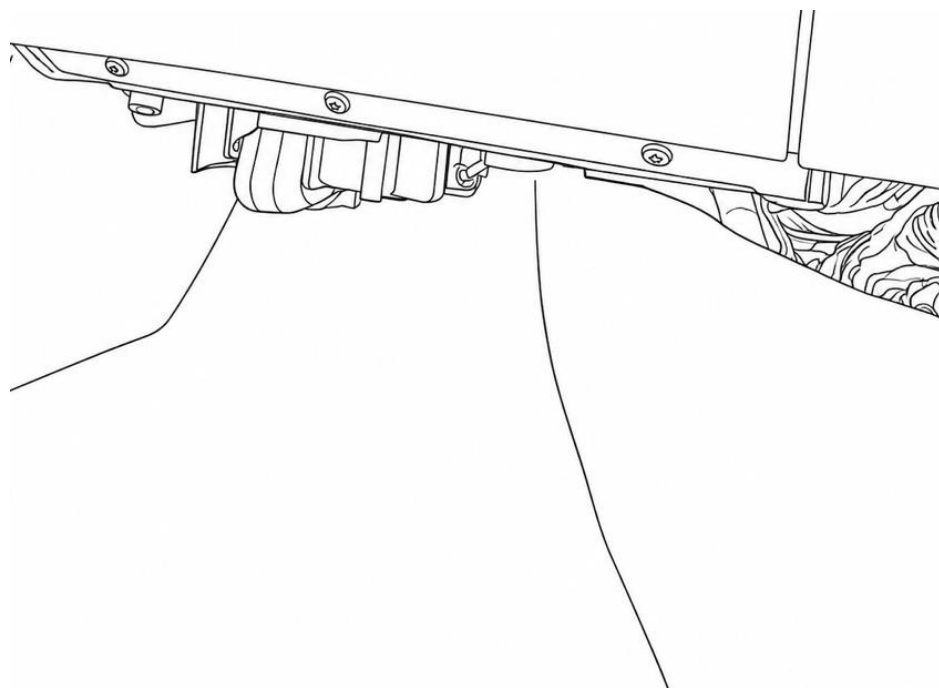

Módulo fixado junto ao chicote da picape

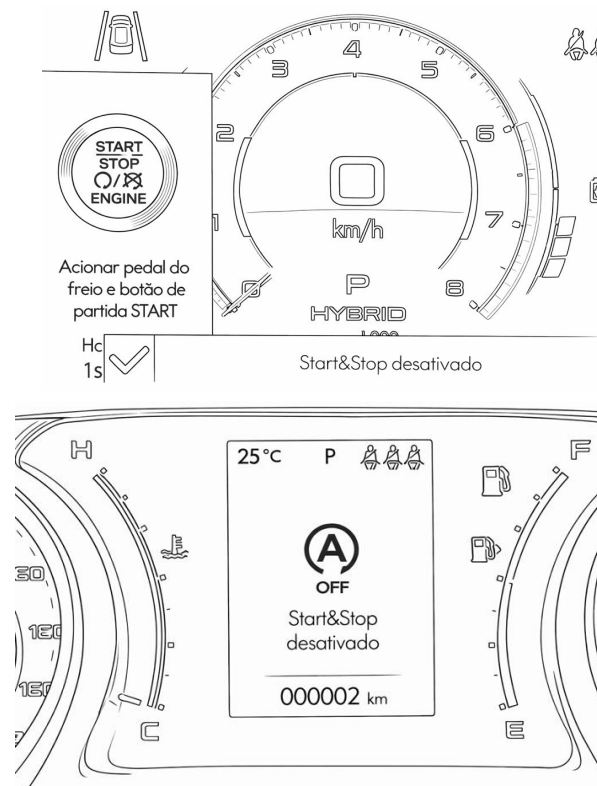

Status no painel, conforme a versão (convencional / MHEV)

5º Passo — Fixação e verificação.

Prenda o módulo ao chicote da picape com a abraçadeira plástica fornecida no kit. Dê a partida e aguarde o painel carregar: o status atualizado da função Start&Stop aparece em seguida, conforme a versão — nenhum ajuste manual é necessário.

Suporte Técnico ao Instalador

Precisa de ajuda durante a instalação?

Nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar profissionais e oficinas durante o processo de instalação e configuração do dispositivo.

Em caso de dúvidas sobre compatibilidade, posicionamento do módulo ou leitura do status no painel, acesse nosso site para falar com o suporte ao instalador e conferir os canais de atendimento atualizados.

Aponte a câmera para o
QR Code e acesse:



www.keepstart.com.br

Certificado de Garantia

A Keep Start garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e de materiais pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que instalado e utilizado conforme as instruções de uso. Esta garantia contratual complementa a garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Constatado qualquer defeito de fabricação ou de material dentro do prazo de garantia, a Keep Start se responsabiliza, a seu critério, pelo reparo ou pela substituição das peças defeituosas, sem custos adicionais ao cliente. Os custos de frete para envio e devolução do produto também ficam sob responsabilidade da Keep Start.

Todos os reparos e manutenções em garantia são realizados única e exclusivamente pela Keep Start. Para acioná-la, escaneie o QR Code de suporte ao instalador presente neste documento ou acesse diretamente o site www.keepstart.com.br/garantia, informando o número de série do produto e anexando cópia da nota fiscal de compra.

A garantia não cobre danos causados por mau uso, negligência, acidentes, instalação realizada por profissional não qualificado, modificações ou reparos efetuados por terceiros não autorizados, nem uso inadequado ou fora das especificações do produto. A Keep Start se reserva o direito de definir o melhor curso de ação para resolver qualquer problema coberto por esta garantia. Guarde este certificado juntamente com a nota fiscal de compra para assegurar o atendimento adequado.

Certificado de Licença de Uso Software

Este documento certifica que o cliente adquiriu 01 (uma) licença de uso do dispositivo eletrônico que gerencia a função Start&Stop do veículo, válida para 01 (um) veículo. No momento da ativação, o número de identificação do veículo (VIN) é gravado localmente no próprio dispositivo, que fica vinculado a esse veículo específico. Por questões técnicas, a licença não pode ser transferida para outro veículo.

O produto é plug & play e reversível: sua remoção não altera os componentes originais do veículo. A licença permanece válida para o veículo cujo VIN foi vinculado, inclusive em caso de eventual transferência de propriedade a terceiros.

Para utilizar o produto em um novo veículo com o mesmo módulo, é necessário adquirir uma nova licença, pois ela não é reutilizável em veículos diferentes.

Para suporte ou compra de licenças adicionais, escaneie o QR Code disponível neste documento ou acesse diretamente o site www.keepstart.com.br/atendimento.